

(一般屋内用)

NC60923W NC60943W

・工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。


お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意




⚠ 警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- アース付配線ダクトおよび重量用配線ダクト器具です。下図のような場所に取付けると感電・落下の原因となります。

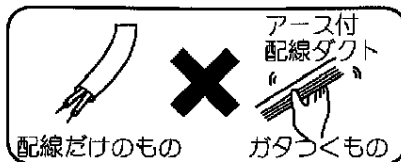

- アース付配線ダクト又は重量用配線ダクトの設置・交換が必要です。
アース付配線ダクト又は重量用配線ダクト設置・交換には資格が必要です。
販売店、電気工事に依頼してください。

- 天井取付け専用器具です。下図のような場所に取付けると落下・感電・火災の原因となります。

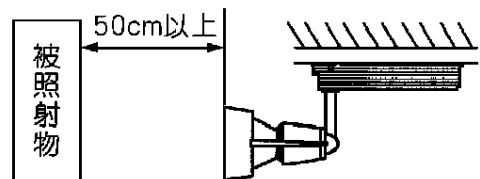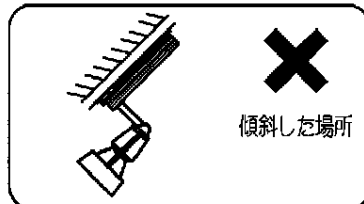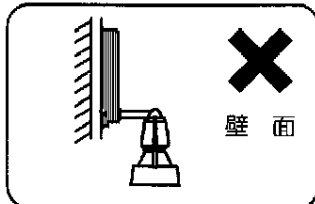

- 器具と被照射物は、50cm以上離してください。被照射物の火災・変色の原因となります。
- 器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧AC100V（定格電圧±6%）・周波数50/60Hz以外の電源で使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
- 本体表示および取扱説明書にしたがって、指定されたランプ、ミラーを使用してください。
指定以外のランプ、ミラーを使用すると、火災・落下・ランプ破損によるけがの原因となります。
- 適合ミラーを取りはずした状態では、絶対に点灯しないでください。
紫外線による目や皮膚の障害及びランプ破損によるけがの原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。


⚠ 注意

- 直射日光の当たる場所、温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）の近く、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災・ランプ短寿命・サビの原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。火災または短寿命の原因となります。
- 器具に無理な力を加えないでください。落下の原因となります。
- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺をさわらないでください。
ランプ及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

■ 定格 **⚠ 警告** 下記以外のランプを使用しないでください。火災・落下・ランプ破損によるけがの原因となります。

使用電圧	品番	消費電力	使用ランプ
AC100V	NC60923W	45W	HCI-TC/E 35W (EZ-14口金)
	NC60943W	78W	HCI-TC/E 70W (EZ-14口金)

3



フック引掛け部

1. ランプ(別売)を確実に取付ける


- 注) ランプを素手で触らないでください。(短寿命・破損の原因)
- ・ランプをソケットに最後まで確実にねじ込む。
 - ランプのねじ込みが不十分な場合、落下・感電・故障の原因となります。

2. 適合ダイクールSミラー (別売)を確実に取付ける



必ず、本体の落下防止ワイヤーをダイクールSミラーのフック引掛け部に引っ掛ける。落下による破損の原因となります。

- ①セードの落下防止ワイヤーのフックをダイクールSミラーのフック引掛け部に引掛ける。
 - ②ダイクールSミラーを押し込みながら
 - ③最後まで確実に右に回して取付ける。
- 不備がありますと落下の原因となります。
すべりやすい手袋はご使用にならないでください。
ゴム手袋のご使用をおすすめします。

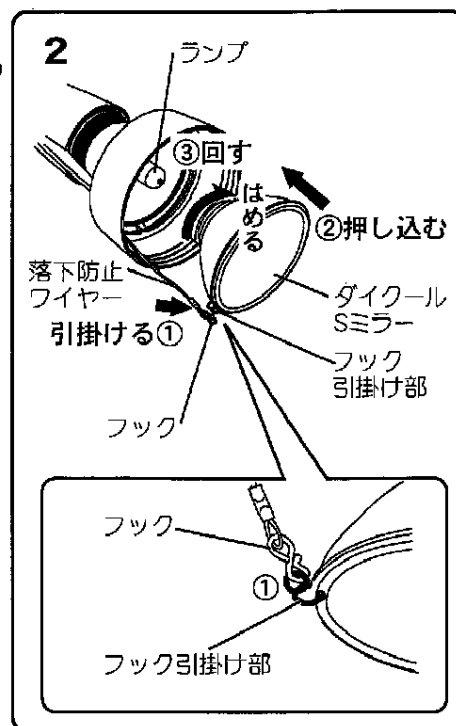


3. 器具を配線ダクトに取付ける

- ①レバーを配線ダクトの突起の逆側に合わせる。
 - ②安定器ボックス側面部のエンドを下げ、安定器ボックスを配線ダクトに押し当てながらレバーを右に90度回転させる。
- ・レバーがストッパーに当たるまで回っていることを確認する。
- 不備がありますと火災・落下の原因となります。

4. 照射方向を調整する


- ・点灯直後にセードを持ち、調整してください。
 - ・照射方向調整後はマイナスドライバーでツマミを確実に締め付けてください。
- 注) 1. 点灯中は高温となりやけどの原因となりますので手袋(布製)等をご使用の上、調整してください。
2. 回転範囲以上無理に回転させないでください。

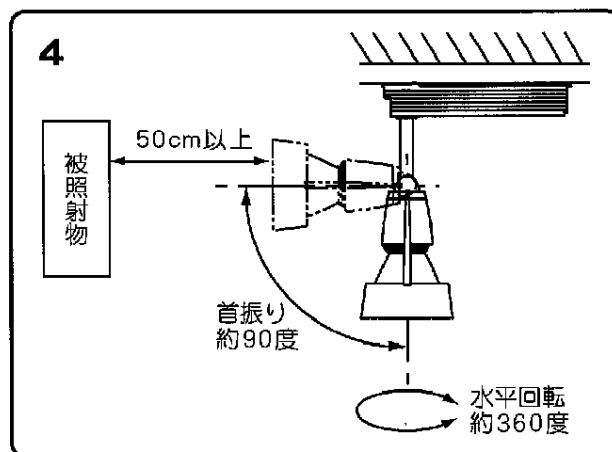


取外し方

- ・安定器ボックス側面部のエンドを下げながらレバーを左に90度回転させる。

注) 両手で行ってください。
不備がありますと落下および破損の原因となります。

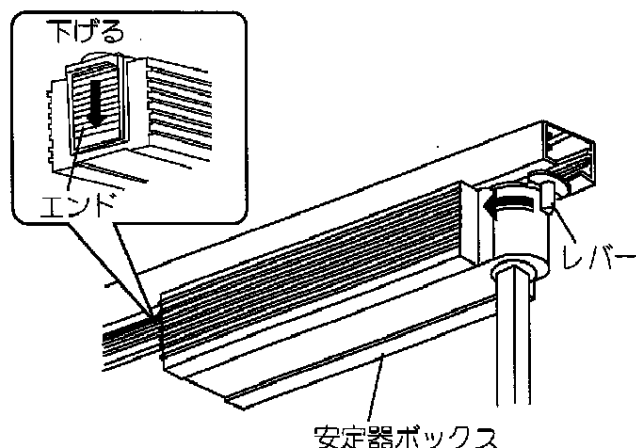

4

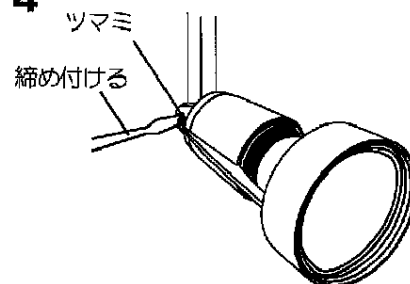

使用上のご注意

- 光の影響を受けやすい商品（毛皮・呉服・絵画等）には、長時間使用しないでください。
変退色の原因となります。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 点灯中のランプを消してすぐに電源を入れてから、ランプが始動するまで約10分かかります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。ランプ等の消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品（電気部品）の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換 ⚠ 注意（必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因となります。）

- 器具の清掃について ----- ・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換について ----- ・本体表示にしたがって下記の指定されたランプとダイクールSミラーを
組み合わせて使用してください。
・ランプが破損した場合はダイクールS ミラーも一緒に交換してください。
不備がありますと落下・やけどの原因となります。



⚠ 警告 指定以外のランプ・ミラーを使用しますと火災・落下の原因となります。

品番	適合ランプ（指定）	適合ミラー（指定）
NC60923W	HCI-TC/E35W WDL	ダイクールSミラー (φ95) HCI-TC/E専用
NC60943W	HCI-TC/E70W WDL	
	HCI-TC/E70W/WDL/930	



⚠ 注意

点灯中や消灯直後はランプやその
周りにさわらないこと。
やけどの原因となります

ランプ交換方法

1. ダイクールSミラー（別売）を押し込み
ながら左に回して取りはずす
2. ランプ（別売）を交換する
注）ランプを素手で触らないでください。
（短寿命・破損の原因）
ランプを確実に締め付ける。
3. ダイクールSミラーを押し込みながら
最後まで確実に右に回して取付ける
不備がありますと、落下の原因となります。
すべりやすい手袋はご使用にならないでください。
ゴム手袋のご使用をおすすめします。

